

この書類にはお施主様への大切なご連絡事項が記載されています。  
必ずお施主様にお渡しください。

〈取扱説明書/施工説明書〉

## 施工業者様用

# サンカクブラケット

無垢の木の収納

株式会社 **ウッドワン** 〒738-0023 広島県廿日市市下平良1-12-1

商品相談窓口 **フリーダイヤル** 0120-813-331

【受付時間】平日 8:30~17:00 【休日】土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。  
施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

## 安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください

**注意** 施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実に守ってください。



禁止

### ・屋内専用

屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進み、脱落の原因となり危険です。

### ・製品に乗ったりぶら下がったりしない。

製品が外れたり破損したりして、ケガの原因となりますので、絶対にしないでください。



必ずおこなう

### ・開梱後は換気を行なう

本製品はホルムアルデヒド・VOC（揮発性有機化合物）対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。

### ・サンカクブラケットを確実に固定する。

サンカクブラケットがあらかじめ間柱、12mm以上の合板等で下地処理を施した壁面と固定されていないと、脱落してケガの原因となりますので、確実に下地処理した壁面へ固定してください。

### ・耐荷重は必ず守る

耐荷重を超えてものを載せると製品が破損したり脱落してケガの原因となります。  
※詳しくは耐荷重表をご参照ください。

### ・サンカクブラケットを確実に棚板に固定する。

サンカクブラケットと棚板を同梱のビスにて取付、固定してください。


### 耐荷重量

- 耐荷重以上の物を載せないでください。物が落下するおそれがありますので、不安定なもの、危険なもの、高価なものなど置かないでください。
- 荷重は出来るだけ分散し、集中荷重・衝撃荷重はさけてください。また、重量物は板を数こなど一ヶ所に集中させないようにしてください。
- 部材の間隔は耐荷重により1200mm以内で設置してください。

## サンカクブラケットの取り付け

	サイズ	
サンカクブラケット	130×130	220×220
対応棚板奥行き	145mm	250mm/300mm

- ブラケット取り付け位置を確認後に壁面固定ビスで固定してください。
- 2本目のブラケットは水平を確認してから間隔を1200mm以内に取り付けてください。
- 棚板をブラケットに載せて、棚板固定ビスで確実に固定してください。

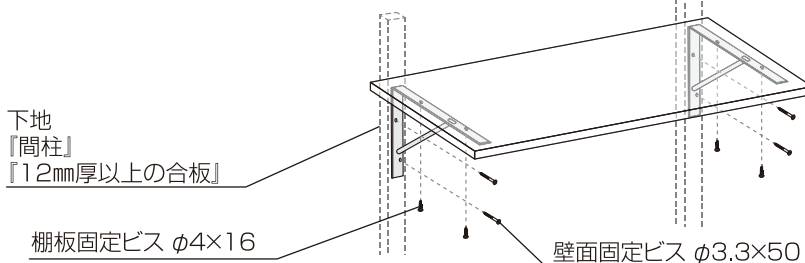

### 注意



必ずおこなう

壁面への固定は、付属のビスを使用してください。

壁下地厚や位置を確認してビスを打ってください。

# 耐荷重表

## ●サンカクブラケット (D145用) ブラケット数 2 個

①棚板長さ		~600mm	601~900mm	901~1200mm	1201~1800mm	1801~2400mm	
②ブラケット間		450~600mm	601~900mm	901~1200mm	—	—	
③耐荷重	ニュージーパイン® (厚み18mm)	15kg	15kg	10kg	—	—	
	オーク、メープル、ウォールナット (厚み20mm)	17kg	17kg	12kg	—	—	

## ●サンカクブラケット (D145用) ブラケット数 3 個

①棚板長さ		~600mm	601~900mm	901~1200mm	1201~1800mm	1801~2400mm	
②ブラケット間		~300mm	301~450mm	451~600mm	601~900mm	901~1200mm	
③耐荷重	ニュージーパイン® (厚み18mm)	22.5kg	22.5kg	22.5kg	22.5kg	15kg	
	オーク、メープル、ウォールナット (厚み20mm)	22.5kg	22.5kg	22.5kg	22.5kg	18kg	

## ●サンカクブラケット (D145用) ブラケット数 4 個

①棚板長さ		~600mm	601~900mm	901~1200mm	1201~1800mm	1801~2400mm	
②ブラケット間		—	—	301~400mm	401~600mm	601~800mm	
③耐荷重	ニュージーパイン® (厚み18mm)	—	—	30kg	30kg	30kg	
	オーク、メープル、ウォールナット (厚み20mm)	—	—	34kg	34kg	34kg	

## ●サンカクブラケット (D145用) ブラケット数 5 個

①棚板長さ		~600mm	601~900mm	901~1200mm	1201~1800mm	1801~2400mm	
②ブラケット間		—	—	—	301~450mm	451~600mm	
③耐荷重	ニュージーパイン® (厚み18mm)	—	—	—	37.5kg	37.5kg	
	オーク、メープル、ウォールナット (厚み20mm)	—	—	—	42.5kg	42.5kg	

### ●サンカクブラケット (D250/300用) ブラケット数 2 個

①棚板長さ		~600mm	601~900mm	901~1200mm	1201~1800mm	1801~2400mm	
②ブラケット間		450~600mm	601~900mm	901~1200mm	—	—	
③耐荷重	ニュージーパイン® (厚み18mm)	25kg/30kg	25kg/30kg	12.5kg/15kg	—	—	
	オーク、メイプル、ウォールナット (厚み20mm)	30kg/35kg	30kg/35kg	20.5kg/25kg	—	—	
	ミミ付き棚板 (厚み24mm)	— /40kg	— /40kg	— /30kg	—	—	
	ニュージーパイン®, オーク (厚み30mm)	— /40kg	— /40kg	— /40kg	—	—	

### ●サンカクブラケット (D250/300用) ブラケット数 3 個

①棚板長さ		~600mm	601~900mm	901~1200mm	1201~1800mm	1801~2400mm	
②ブラケット間		~300mm	301~450mm	451~600mm	601~900mm	901~1200mm	
③耐荷重	ニュージーパイン® (厚み18mm)	37.5kg/45kg	37.5kg/45kg	37.5kg/45kg	37.5kg/45kg	18.5kg/22.5kg	
	オーク、メイプル、ウォールナット (厚み20mm)	45kg/52.5kg	45kg/52.5kg	45kg/52.5kg	45kg/52.5kg	30.5kg/37.5kg	
	ミミ付き棚板 (厚み24mm)	— /60kg	— /60kg	— /60kg	— /45kg	— /45kg	
	ニュージーパイン®, オーク (厚み30mm)	— /60kg	— /60kg	— /60kg	— /60kg	— /60kg	

### ●サンカクブラケット (D250/300用) ブラケット数 4 個

①棚板長さ		~600mm	601~900mm	901~1200mm	1201~1800mm	1801~2400mm	
②ブラケット間		—	—	301~400mm	401~600mm	601~800mm	
③耐荷重	ニュージーパイン® (厚み18mm)	—	—	50kg/60kg	50kg/60kg	50kg/60kg	
	オーク、メイプル、ウォールナット (厚み20mm)	—	—	60kg/70kg	60kg/70kg	60kg/70kg	
	ミミ付き棚板 (厚み24mm)	—	—	— /80kg	— /80kg	— /80kg	
	ニュージーパイン®, オーク (厚み30mm)	—	—	— /80kg	— /80kg	— /80kg	

### ●サンカクブラケット (D250/300用) ブラケット数 5 個

①棚板長さ		~600mm	601~900mm	901~1200mm	1201~1800mm	1801~2400mm	
②ブラケット間		—	—	—	300~450mm	451~600mm	
③耐荷重	ニュージーパイン® (厚み18mm)	—	—	—	62.5kg/75kg	62.5kg/75kg	
	オーク、メイプル、ウォールナット (厚み20mm)	—	—	—	75kg/87.5kg	75kg/87.5kg	
	ミミ付き棚板 (厚み24mm)	—	—	—	— /100kg	— /100kg	
	ニュージーパイン®, オーク (厚み30mm)	—	—	—	— /100kg	— /100kg	

## お手入れ

- ほこりや小さな汚れは、きれいな柔らかい布で軽く乾拭きしてください。  
もしくは、中性洗剤を薄めたものに柔らかい布を浸して固く絞ってから汚れを拭き取り、  
その後に乾いた布で仕上げ拭きをしてください。そのまま放置するとシミになって取れなくなるおそれがあります。